


Control remoto

El proyector se controla mediante el control remoto suministrado. Apunte el emisor de señales de control remoto hacia uno de los receptores de señal en el proyector mientras realiza operaciones de tecla del control remoto. El alcance máximo de la señal del control remoto es de aproximadamente 5 metros (entre el emisor y el receptor de señal).

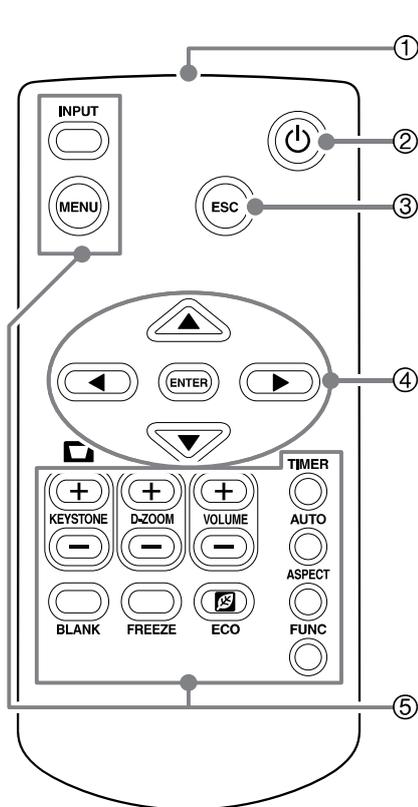

- ① Emisor de señal del control remoto
- ② Tecla [⏻] (Alimentación)
Enciende y apaga la unidad.
- ③ Tecla [ESC]
Presione para salir del menú visualizado o para cancelar la operación.
- ④ Teclas de cursor (▲/▼/◀/▶), tecla [ENTER]
Utilice las teclas de cursor para desplazarse entre los elementos del menú y para cambiar los valores de ajuste. Presione la tecla [ENTER] para seleccionar un elemento de menú o para ejecutar una función.
- ⑤ Cada una de estas teclas tiene una función fija específica. Para obtener más información, consulte las secciones que describen las operaciones de las teclas en “Operación del proyector” (páginas 10 a 25). Para obtener más información acerca de la tecla [MENU], por ejemplo, consulte “Uso del menú de configuración (MENU)” (página 19).



¡Importante!

- Para evitar que se descargue la pila, guarde la unidad de control remoto de manera que se impida cualquier presión accidental de sus teclas.



Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.