


Mando a Distancia

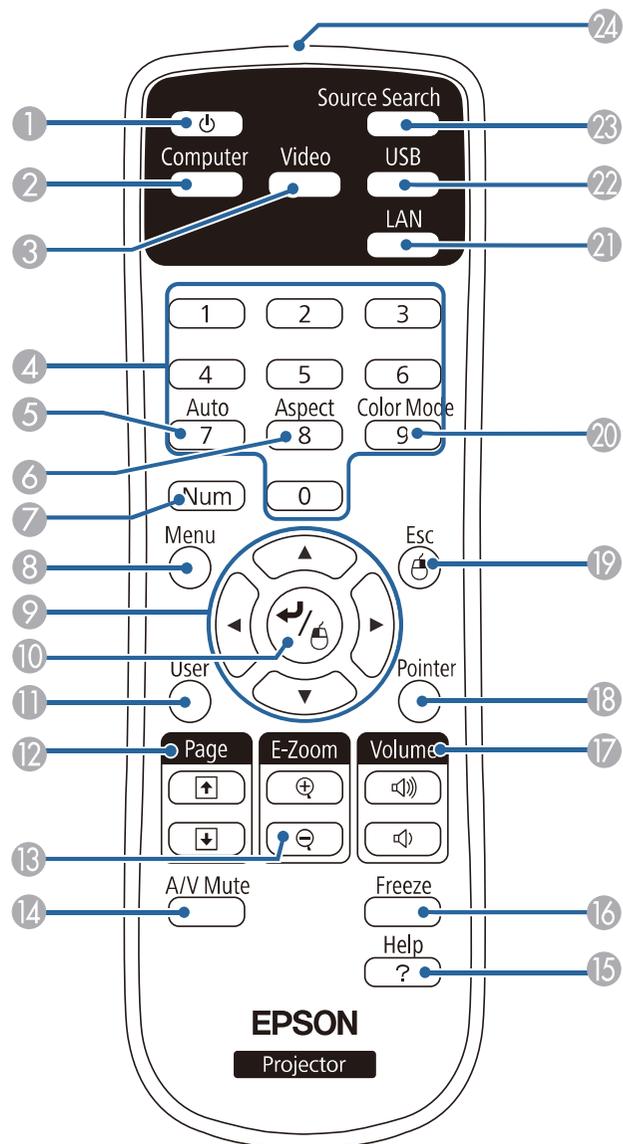

Nombre	Función
① Botón de alimentación [⏻]	Activa o desactiva el proyector. ☛ "Desde la instalación a la proyección" p.38
② Botón [Computer]	Pulsa este botón para alternar entre las imágenes de entrada procedentes del puerto Ordenador1 y el puerto Ordenador2.
③ Botón [Video]	Cada vez que pulsa el botón, la imagen pasa a través de los puertos S-Video, Video y HDMI.
④ Botones numéricos	Escriba la contraseña. ☛ "Ajustar Contraseña protegida" p.69
⑤ Botón [Auto]	Si se pulsa mientras se están proyectando señales analógicas RGB desde el puerto Computer, puede optimizar automáticamente Tracking, Sync. y Posición.
⑥ Botón [Aspect]	Cada vez que pulse el botón cambiará el modo de aspecto. ☛ "Cambio de la relación de aspecto de la imagen proyectada" p.52
⑦ Botón [Num]	Mantenga pulsado este botón y pulse los botones numéricos para introducir contraseñas y números. ☛ "Ajustar Contraseña protegida" p.69
⑧ Botón [Menu]	Muestra y cierra el menú Configuración. ☛ "Utilización del Menú Configuración" p.86

Nombre	Función
9 Botones [▲][▼] [◀][▶]	<ul style="list-style-type: none"> Si se pulsán mientras se visualiza el menú Configuración o la pantalla de ayuda, estos botones seleccionan elementos de menú y valores de ajuste. <ul style="list-style-type: none"> "Utilización del Menú Configuración" p.86 Cuando esté proyectando utilizando PC Free, al pulsar estos botones se mostrará la imagen anterior o la siguiente, se rota la imagen, etc. <ul style="list-style-type: none"> "Métodos de funcionamiento de PC Free" p.57 Durante la función de Ratón sin cable, el puntero del ratón se desplaza hacia la dirección del botón que haya pulsado. <ul style="list-style-type: none"> "Utilizar el mando a distancia para guiar el puntero del ratón (Ratón sin cable)" p.65
10 Botón [↵]	<ul style="list-style-type: none"> Cuando se visualiza el menú Configuración o la pantalla Ayuda, acepta e introduce la selección actual y pasa al siguiente nivel. <ul style="list-style-type: none"> "Utilización del Menú Configuración" p.86 Actúa como botón izquierdo del ratón cuando se utiliza la función Ratón sin cable. <ul style="list-style-type: none"> "Utilizar el mando a distancia para guiar el puntero del ratón (Ratón sin cable)" p.65
11 Botón [User]	Seleccione uno de los elementos utilizados frecuentemente de entre los cinco elementos del menú Configuración y asígnelo a este botón. Pulsando el botón [User] se visualizará la selección del elemento de menú o la pantalla de ajuste asignados, lo que le permitirá definir parámetros/ajustes de una pulsación. <ul style="list-style-type: none"> "Menú Ajustes" p.92 Por defecto, se asigna Consumo eléctrico .

Nombre	Función
12 Botones de [Page] [⏪][⏩]	Cambia las páginas en archivos, como, por ejemplo, en archivos de PowerPoint, si se utilizan los siguientes métodos de proyección. <ul style="list-style-type: none"> Al utilizar la función de Ratón sin cable <ul style="list-style-type: none"> "Utilizar el mando a distancia para guiar el puntero del ratón (Ratón sin cable)" p.65 Si se utiliza USB Display <ul style="list-style-type: none"> "Proyección con USB Display" p.40 Cuando utilice la conexión de red Cuando se proyectan imágenes con PC Free, al pulsar estos botones se muestra la pantalla anterior o la siguiente.
13 Botones de [E-Zoom] [⊕][⊖]	Amplía o reduce la imagen sin cambiar el tamaño de la proyección. <ul style="list-style-type: none"> "Ampliar parte de la imagen (E-Zoom)" p.64
14 Botón [A/V Mute]	<ul style="list-style-type: none"> Activa o desactiva el vídeo y el audio. <ul style="list-style-type: none"> "Ocultar la imagen y silenciar el sonido temporalmente (Pausa A/V)" p.62 Puede cambiar el modo Proyección del siguiente modo pulsando el botón durante unos cinco segundos. <p>Frontal ↔ Frontal/Techo</p> <p>Posterior ↔ Posterior/Techo</p>
15 Botón [Help]	Visualiza y cierra la pantalla de ayuda, que muestra cómo solucionar problemas si se producen. <ul style="list-style-type: none"> "Utilizar la ayuda" p.108
16 Botón [Freeze]	Las imágenes se pausan o se reanudan. <ul style="list-style-type: none"> "Congelar la imagen (Congelar)" p.62
17 Botones de [Volume] [◀][▶]	[◀] Disminuye el volumen. [▶] Aumenta el volumen. <ul style="list-style-type: none"> "Ajuste del volumen" p.50
18 Botón [Pointer]	Muestra el puntero en pantalla. <ul style="list-style-type: none"> "Función del puntero (Puntero)" p.63

	Nombre	Función
19	Botón [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> • Detiene la función actual. • Si se pulsa cuando se visualiza el menú Configuración, pasa al nivel anterior. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Utilización del Menú Configuración" p.86 • Actúa como botón derecho del ratón cuando se utiliza la función Ratón sin cable. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Utilizar el mando a distancia para guiar el puntero del ratón (Ratón sin cable)" p.65
20	Botón [Color Mode]	Cada vez que se pulsa el botón, cambia el modo de color. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Selección de la calidad de proyección (seleccionar el Modo de color)" p.50
21	Botón [LAN]	Cambia a la imagen del dispositivo conectado a la red.
22	Botón [USB]	Cada vez que se pulsa el botón, pasa por el siguiente ciclo de imágenes: <ul style="list-style-type: none"> • USB Display • Imágenes del dispositivo conectado al puerto USB-A
23	Botón [Source Search]	Cambia a la siguiente fuente de entrada que está enviando una imagen. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Detectar automáticamente señales de entrada y cambiar la imagen proyectada (Búsqueda de fuente)" p.39
24	Emisor de infrarrojos del mando a distancia	Envía las señales del mando a distancia.

Sustituir las baterías del mando a distancia

Si se producen retardos en la respuesta del mando a distancia, o si no funciona después de utilizarlo durante bastante tiempo, es posible que las baterías se estén agotando. En este caso, sustitúyalas por unas baterías nuevas. Tenga preparadas dos baterías alcalinas o de manganeso de tamaño AA. No puede utilizar baterías que no sean las de tamaño AA de manganeso o alcalinas.


Atención

No olvide leer el presente manual antes de manipular las pilas.


 [Instrucciones de seguridad](#)

1 Extraiga la cubierta de las baterías.

Levante la cubierta del compartimiento de las baterías presionando su pestillo.

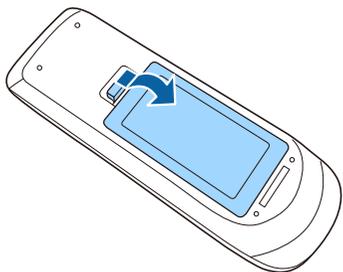

2 Sustituya las baterías gastadas por unas nuevas.

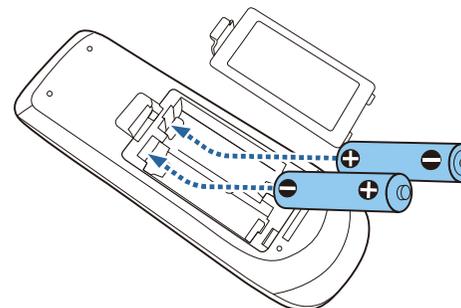


Precaución

Compruebe las posiciones de las marcas (+) y (-) en el interior del soporte de las baterías para asegurar que éstas se insertan correctamente.

Si no se manejan correctamente las baterías, podría explotar o tener pérdidas, provocando un incendio, lesiones o daños en el producto.

3 Sustituya la cubierta de las baterías.

Pulse la cubierta del compartimiento de las baterías hasta que se ajuste en su posición.

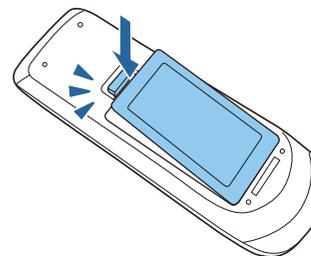

Alcance del mando a distancia

