




- "Cambio del tamaño de la imagen con los botones" p.52

## Partes del proyector: mando a distancia

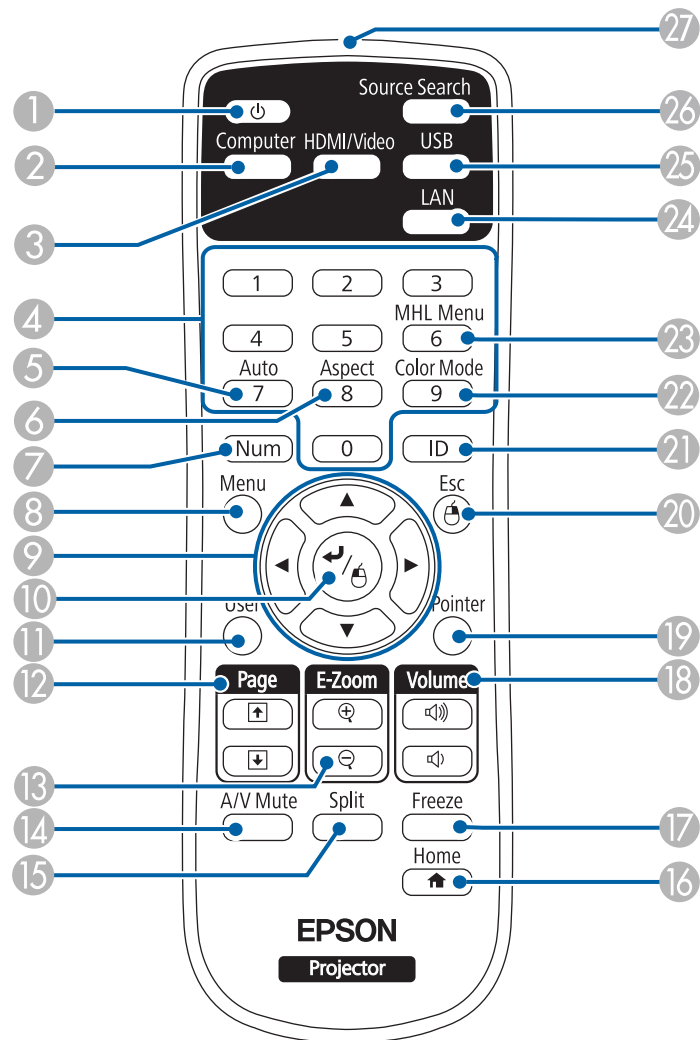

Nombre	Función
1 Botón de encendido/apagado [  ]	Permite encender o apagar el proyector.
2 Botón [Computer]	Cambia la fuente de imagen entre los puertos Computer1 y Computer2.
3 Botón [HDMI/Video]	Cambia la fuente de imagen entre los puertos HDMI y Video.
4 Botones numéricos	Permite introducir números en el menú del proyector al pulsar el botón [Num].
5 Botón [Auto]	Optimiza <b>Tracking</b> , <b>Sync</b> , y <b>Posición</b> en el menú <b>Señal</b> del proyector al proyectar la señal RGB analógica desde el puerto Computer.
6 Botón [Aspect]	Permite cambiar el modo de aspecto.
7 Botón [Num]	Mantenga pulsado este botón para introducir números con los botones numéricos.
8 Botón [Menu]	Abre y cierra el menú del proyector.
9 Botones de flechas	Permite seleccionar elementos del menú al visualizar el menú o la ayuda del proyector.
10 Botón [Enter] [  ]	Permite ingresar en la selección actual y moverse al siguiente nivel mientras se visualiza el menú o la ayuda del proyector. Actúa como botón izquierdo del ratón cuando se utiliza la función Ratón sin cable.
11 Botón [User]	Permite realizar ajustes asignados en la configuración <b>Botón de usuario</b> del menú <b>Ajustes</b> del proyector.
12 Botón [Page] de Re Pág/Av Pág	Permite el avance y retroceso de página en el ordenador cuando conecta un proyector y ordenador con el cable USB o a través de una conexión de red. Permite visualizar la pantalla anterior o siguiente a través de la función PC Free.
13 Botones de [E-Zoom] +/-	Permite acercar o alejar en el área de imagen.
14 Botón [A/V Mute]	Activa o desactiva el vídeo y el audio temporalmente.

Nombre	Función
15 Botón [Split]	Permite proyectar dos imágenes de dos fuentes de imagen diferentes de forma simultánea dividiendo la pantalla proyectada.
16 Botón [Home]	Abre y cierra la pantalla de Inicio.
17 Botón [Freeze]	Permite pausar o reanudar la visualización de imágenes.
18 Botones [Volume] para subir y bajar el volumen	Sirve para ajustar el volumen del altavoz.
19 Botón [Pointer]	Muestra el puntero en pantalla.
20 Botón [Esc]	Detiene la función actual. Permite regresar al nivel anterior del menú al visualizar el menú del proyector. Actúa como botón derecho del ratón cuando se utiliza la función Ratón sin cable.
21 Botón [ID]	Mantenga este botón pulsado y pulse los botones numéricos para seleccionar la ID del proyector que desea utilizar con el mando a distancia.
22 Botón [Color Mode]	Permite cambiar el modo de color.
23 Botón [MHL Menu] (EB-2247U/EB-2142 W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-107 )	Muestra el menú de ajustes para el dispositivo conectado a los puertos HDMI2/MHL del proyector.
24 Botón [LAN]	Permite cambiar la fuente de imagen entre los dispositivos conectados a la red.
25 Botón [USB]	Permite cambiar la fuente de imagen entre USB Display y el puerto USB-A.
26 Botón [Source Search]	Permite cambiar a la siguiente fuente de entrada.
27 Emisor de infrarrojos del mando a distancia	Envía las señales del mando a distancia.

## » Enlaces relacionados

- "Relación de aspecto de imagen" [p.56](#)
- "Modo de color" [p.59](#)
- "Configuración de señal de entrada - Menú Señal" [p.134](#)
- "Ajuste de la configuración del proyector - Menú Extendida" [p.138](#)
- "Pantalla Inicio" [p.37](#)
- "Utilización del mando a distancia como ratón inalámbrico" [p.74](#)
- "Proyección simultánea de dos imágenes" [p.63](#)
- "Utilización del mando a distancia como puntero" [p.76](#)
- "Conexión con un ordenador para vídeo o audio USB" [p.23](#)
- "Proyección de una presentación de PC Free" [p.66](#)
- "Utilización del proyector en una red" [p.90](#)