


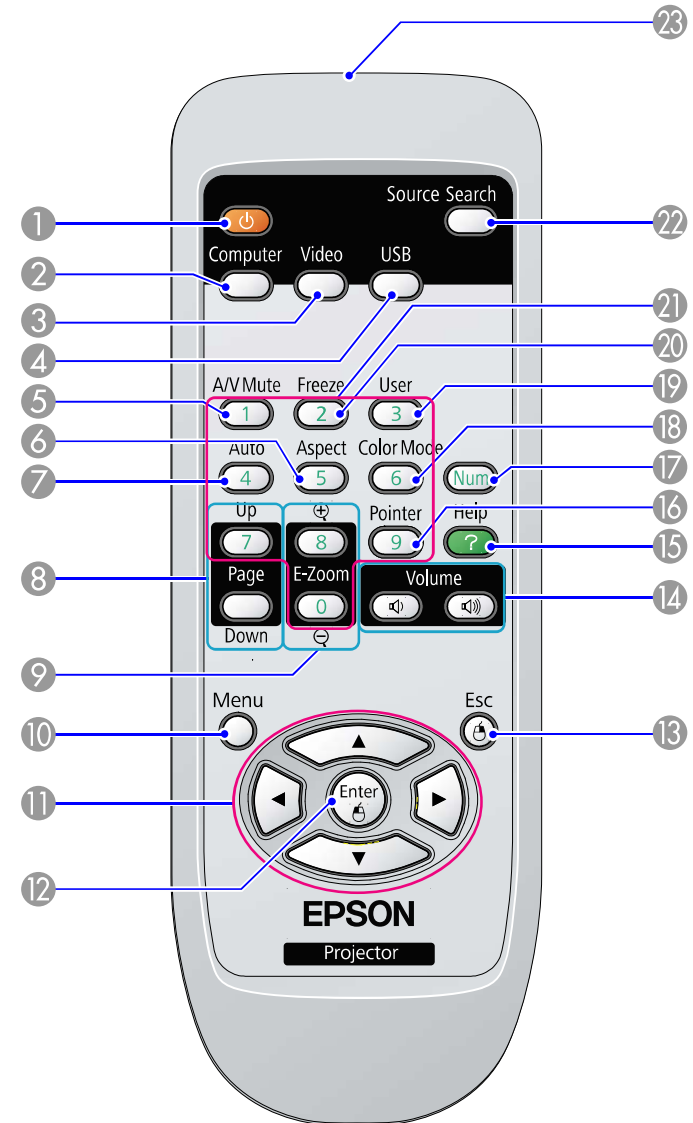




























Nombre	Función
5 Botones [↶][↷]	Corrige la distorsión Keystone. <i>Guía de inicio rápido</i> Si los pulsa mientras se visualiza un menú Configuración o una pantalla Ayuda, estos botones seleccionan elementos de menú y valores de ajuste. p.49
6 Botón [Help]	Muestra y cierra la pantalla de Ayuda, que muestra cómo solucionar los problemas si se producen. p.59
7 Botón [Esc]	Detiene la función actual. Si se pulsa cuando se visualiza un menú Configuración, pasa al nivel de menú anterior. p.49
8 Botones [Tele]/[Wide]	Ajusta el tamaño de la pantalla de proyección. El botón [Tele] reduce el tamaño de la pantalla de proyección y el botón [Wide] lo amplía. <i>Guía de inicio rápido</i> Si los pulsa mientras se visualiza un menú Configuración o una pantalla Ayuda, estos botones seleccionan elementos de menú y valores de ajuste. p.49
9 Botón [Menu]	Muestra y cierra el menú Configuración. p.49

Mando a Distancia



Nombre	Función
1 Botón [⏻]	Activa o desactiva el proyector.  <i>Guía de inicio rápido</i>
2 Botón [Computer]	Cambia a las imágenes del puerto de entrada Ordenador (Computer).  p.24
3 Botón [Video]	Cada vez que pulse el botón, la imagen pasará por el ciclo de puertos de entrada Video S-Video y HDMI (solamente EB-W8/X8).  p.24
4 Botón [USB]	Cada vez que pulse el botón, la imagen cambia de USB Display a Presentación (solamente EB-W8/X8) y viceversa.  p.24
5 Botón [A/V Mute]	Activa o desactiva el vídeo y el audio.  p.26
6 Botón [Aspect]	La Relación de aspecto cambia cada vez que se pulsa el botón.  p.27
7 Botón [Auto]	Si se pulsa durante la proyección de imágenes de señal de ordenador, ajusta automáticamente el Tracking , la Sync . y la Posición para proyectar una imagen óptima.
8 Botones de [Page] (arriba) (abajo)	<ul style="list-style-type: none"> Mientras el proyector está conectado al ordenador por el cable USB, púselos para pasar las páginas hacia adelante o hacia atrás en la pantalla.  p.36 Durante la proyección de la Presentación, este botón muestra la página anterior/siguiente. (solamente EB-W8/X8)  p.45
9 Botones de [E-Zoom] (⊕) (⊖)	<p>(⊕) Amplia la imagen sin cambiar el tamaño de la proyección.</p> <p>(⊖) Reduce partes de las imágenes que se han ampliado utilizando el botón [⊕].  p.34</p>
10 Botón [Menu]	Muestra y cierra el menú Configuración.  p.49
11 Botones [] [] [] []	<p>Si se muestra un menú Configuración o una pantalla Ayuda, estos botones seleccionan elementos de menú y valores de ajuste.  p.49</p> <p>Durante la función de Ratón sin cable, el puntero del ratón se desplaza hacia la dirección del botón que haya pulsado.  p.35</p>

Nombre	Función
12 Botón [Enter]	Cuando se visualiza un menú Configuración o una pantalla Ayuda, acepta e introduce la selección actual y pasa al siguiente nivel.  p.49 Actúa como botón izquierdo del ratón cuando se utiliza la función Ratón sin cable.  p.35
13 Botón [Esc]	Detiene la función actual. Si se pulsa cuando se visualiza un menú de configuración, pasa al nivel anterior.  p.49 Actúa como botón derecho del ratón cuando se utiliza la función Ratón sin cable.  p.35
14 Botones de [Volume] (◀) (▶)	<p>(◀) Disminuye el Volumen.</p> <p>(▶) Aumenta el Volumen.</p> <p> <i>Guía de inicio rápido</i></p>
15 Botón [Help]	Muestra y cierra la pantalla de Ayuda, que muestra cómo solucionar los problemas si se producen.  p.59
16 Botón [Pointer]	Púselo para activar el puntero en pantalla.  p.33
17 Botón [Num]	Sirve para introducir una contraseña.  p.38
18 Botón [Color Mode]	Cada vez que pulse el botón, cambiará el Modo de color.  p.25
19 Botón [User]	Púselo para asignar un elemento que se utilice con frecuencia de los cinco elementos disponibles del menú Configuración. Pulsando el botón se visualizará la selección del elemento de menú/la pantalla de ajuste asignados, lo que le permitirá definir parámetros/ajustes de una pulsación. Por defecto, se asigna Consumo eléctrico .  p.52
20 Botón [Freeze]	Las imágenes se pausan o se reanudan.  p.27
21 Botones numéricos	Sirve para introducir una contraseña.  p.38
22 Botón [Search]	Cambia a la siguiente fuente de entrada que está conectada al proyector y que envía una imagen.  p.23



	Nombre	Función
23	Emisor de infrarrojos del mando a distancia	Envía las señales del mando a distancia.