


Descripción del mando a distancia

Vista rápida del mando a distancia

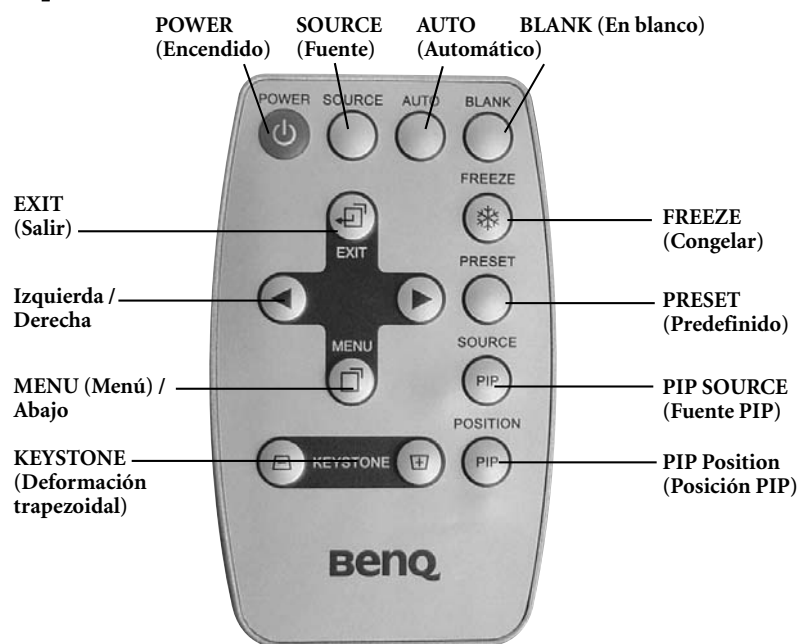

Alcance del mando a distancia

Los sensores remotos están situados en la parte frontal y posterior del proyector. Puede funcionar con un alcance de 30 grados en horizontal y 30 grados en vertical respecto a una línea que forma un ángulo recto con los sensores remotos. La distancia entre el mando a distancia y los sensores remotos debe ser inferior a 6 metros.

Funciones del mando a distancia

1. POWER (Encendido), SOURCE (Fuente), AUTO (Automático), BLANK (En blanco), ◀, ▶, EXIT (Salir), MENU (Menú)

Las funciones de estos botones son las mismas que las del panel de control externo. Consulte "Panel de control externo" en la página 7 para obtener más información.

2. KEYSTONE (Deformación trapezoidal)

Si la imagen tiene forma trapezoidal después de ajustar el desplazamiento de proyección, pulse KEYSTONE + (Deformación trapezoidal +) O KEYSTONE - (Deformación trapezoidal -) para corregir la imagen distorsionada.

3. FREEZE (Congelar)

Para congelar la imagen, pulse el botón FREEZE (Congelar). Aparecerá el icono  en la esquina inferior derecha de la pantalla. Para desactivar la función de congelación, vuelva a pulsar el botón FREEZE (Congelar).

4. PRESET (Predefinido)

El usuario puede cambiar entre cuatro tipos de modos predefinidos. El modo predefinido cambia cada vez que se pulsa el botón PRESET (Predefinido).

- PC Signal (Señal de PC):
Presentation Mode (Modo de presentación) (predeterminado) --> Vivid Mode (Modo intenso) --> Video Mode (Modo de vídeo) --> Economic Mode (Modo económico)
- YPbPr/ S-Video/ Video Signal (Señal de YPbPr/S-Video/vídeo):
Gaming Mode (Modo de juego) --> Video Mode (Modo de vídeo) --> Cinema Mode (Modo de cine) --> Economic Mode (Modo económico)

5. PIP SOURCE (Fuente PIP)


El usuario puede activar PIP y seleccionar la fuente entre S-Video y vídeo mientras la fuente de entrada sea PC. La fuente PIP cambia en el siguiente orden: S-Video, vídeo y desactivada.

6. PIP POSITION (Posición PIP)


Mientras PIP está activado, puede seleccionar una de las nueve posiciones.

Instalación o sustitución de las pilas


1. Utilice un objeto con punta para abrir el compartimento de las pilas. Extraiga el compartimento.

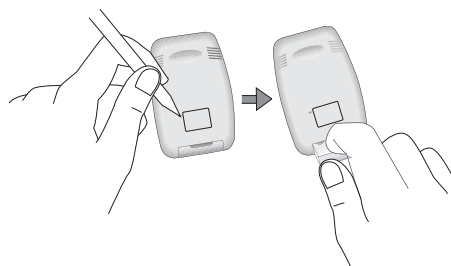

2. Instale o sustituya las pilas.

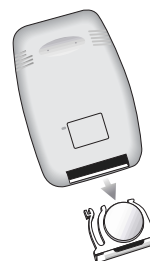

3. Vuelva a colocar el compartimento en su lugar.

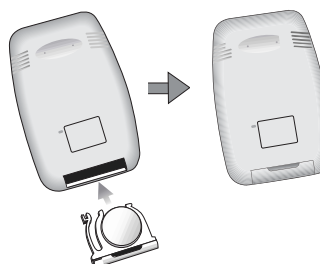

Evite la humedad y las temperaturas extremas. Puede existir riesgo de explosión si las pilas se cambian de forma incorrecta. Para la sustitución de las pilas utilice un tipo igual o equivalente al recomendado por el fabricante. Siga las instrucciones especificadas por el fabricante para desechar las pilas gastadas.